


PRO Remote

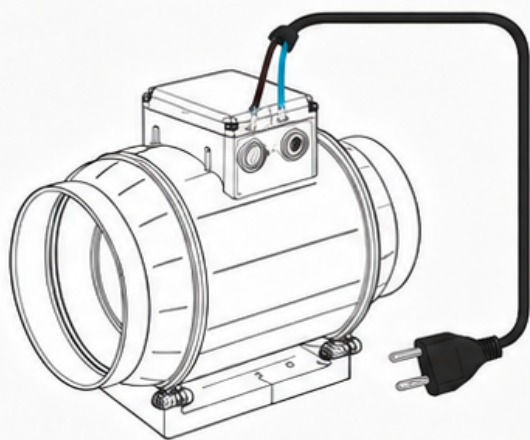

Ventilator

(Uw buisventilator)



Tussenstekker

(Ontvanger)



Afstandsbediening

(Zender)



Draadloos gemak

Geen kabels of ingewikkelde installatie.



Tijd & comfort

Stel eenvoudig timers in voor automatische ventilatie.



Frisse lucht

Geniet van een gezond binnenklimaat in huis.



Tip: De tussenstekker heeft een slimme LED-ring die de status laat zien: verbinden, actief of timer-modus.



Ook via de app te bedienen

Stappenplan:

- 1 Sluit het snoer met stekker aan op het aansluitblok van uw ventilator.

Blauw = nuldraad, wordt aangesloten op de N.

Bruin = fasedraad, wordt aangesloten op de L.



- 2 Plaats de tussenstekker in het stopcontact.



- 3 Stel de afstandsbediening in volgens de gebruiksaanwijzing zodat deze communiceert met de tussenstekker.

Indien gewenst, stelt u de timer in.



- 4 Steek de stekker van de ventilator in de tussenstekker.



- 5 Werkt alles naar wens? Dan plaatst u de afstandsbediening op de gewenste plaats in de ruimte.

