




Keukenbediening

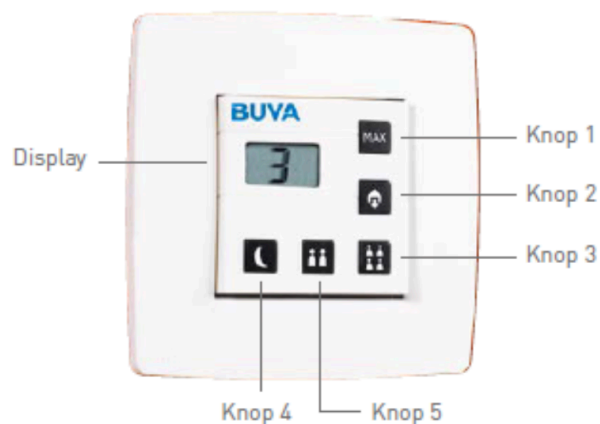

Hoofdbediening

Aanmelden Keukenbediening op Q-Stream Picto

- Druk op de hoofdbediening knop 2 (Afwezigheidsstand) en 3 (Aanwezigheidsstand) gelijktijdig minimaal 2 seconden in. In het beeldscherm van de hoofdbediening verschijnt LnC.
- Druk op de keukenbediening gelijktijdig knop 1 ▲ en knop 2 ▼. In beeld van de keukenbediening verschijnt (heel kort) Ln.
- Als aanmelden is gelukt verschijnt in bij de hoofdbediening het ventilatielevel in beeld (bijv L1).
- Als aanmelden niet is gelukt verschijnt voor 5 seconden E05 in beeld.
- Controleer of bediening is aangemeld door deze enkele keren te bedienen (zie pag 13).

Afmelden Keukenbediening op Q-Stream Picto

Afmelden van de keukenbediening is identiek aan het aanmelden.

- Druk op de hoofdbediening knop 2 (afwezigheidsstand) en 3 (aanwezigheidsstand) gelijktijdig minimaal 2 seconden in. In beeld verschijnt LnC.
- Druk op de keukenbediening gelijktijdig knop 1 ▲ en knop 2 ▼. In beeld van de keukenbediening verschijnt Ln.
- Als afmelden is gelukt verschijnt in bij de hoofdbediening het ventilatielevel in beeld (bijv L1).
- Als afmelden niet is gelukt verschijnt voor 5 seconden E05 in beeld.
- Controleer of bediening is afgemeld door deze enkele keren te bedienen (zie pag 13).